



ThermoSlider® H



Informationen zu Ihrem Gleitbrett



Information on your sliding board



Informations sur votre planche coulissante



Informazioni sul suo base scorrevole



Información sobre su tabla deslizante



Informationen zu Ihrem ThermoSlider® H

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Holz-Gleitbretts von Wundermix!

Der ThermoSlider® ist ein praktisches Küchenzubehör, mit dem der Thermomix® sicher und bequem auf der Arbeitsplatte dorthin bewegt werden kann, wo er gerade gebraucht wird. Zudem wird durch das Gleitbrett die empfindliche Waage geschont, die sich in den Füßen des Geräts befindet.

HERAUSRAGENDE FUNKTION UND HANDHABUNG




Die Vertiefungen auf der Oberfläche des ThermoSliders garantieren einen perfekten Sitz für die Gummifüße des Thermomix TM5/TM6



Dank der formschönen Abschrägung auf der Vorderseite und den seitlichen Griffmulden lässt sich der ThermoSlider sehr einfach greifen, anheben und samt Thermomix sicher auf allen Oberflächen und über kleine Hindernisse wie die Kochfeldumrandung bewegen.

Hochwertige Teflongleiter liefern dabei beste Gleiteigenschaften, um den Thermomix mühelos auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben. Wenn der ThermoSlider nicht bewegt wird, sorgen vier leistungsfähige Gummistopper für eine besonders hohe Standfestigkeit selbst bei höchsten Mixstufen.

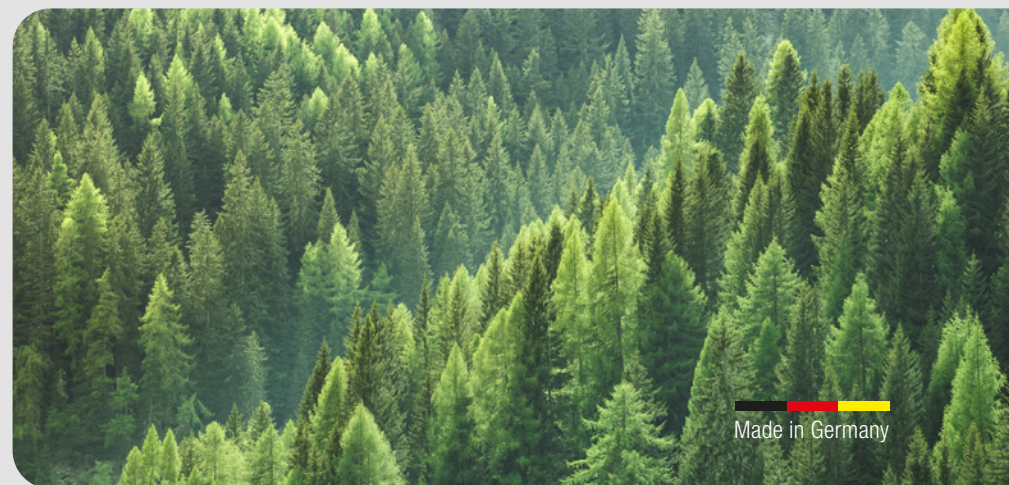

Natürliches Material



Je nach gewählter Ausführung besteht Ihr ThermoSlider H aus hochwertigem Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und in exklusiver Qualität mit durchgehenden Lamellen aus Buche, Eiche und Nussbaum oder aus den farbig lackierten Holz-Varianten Reinweiß und Graphitgrau.



Formschönes Design

Entworfen wurde der ThermoSlider durch den Münchner Designer Jonas Schroeder, der für seine Produkte bereits mit dem Interior Innovation Award ausgezeichnet wurde. Neben der Funktionalität spielen für ihn zeitlose Ästhetik und angenehme Haptik eine wichtige Rolle.



Präzision und Qualität in der Herstellung – Made in Germany

Sämtliche ThermoSlider werden in Deutschland bei regionalen Handwerksbetrieben unter höchsten Qualitätsanforderungen gefertigt. Der ThermoSlider von Wundermix setzt elegante, harmonische Akzente in jeder Küchenumgebung und sorgt für natürliche Schönheit im Zusammenspiel von Design und Funktion.





HINWEISE ZU REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

Ihr ThermoSlider H besteht aus einer hochwertigen verdichteten Holzfaserplatte, welche nach modernsten Produktionsverfahren und höchsten ökologischen Standards hergestellt wird. Ein matter Farblack schützt und erhält seine hohe Qualität über einen langen Zeitraum.

Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt, das lebt und arbeitet. Im Gegensatz zu statischen Industrieprodukten verändert es seine Form und Farbe abhängig von Umweltbedingungen wie Wärme, Licht und Feuchtigkeit. Das verleiht jedem Produkt seinen eigenen Charakter, kann jedoch auch zu unvermeidbaren Abweichungen hinsichtlich Maserungsverlauf, Formstabilität und Farbe führen. Darum beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:



Direkte Hitzequellen vermeiden

Halten Sie den ThermoSlider möglichst im Schatten, um die Holzfarbe und den Lack zu schützen. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen und halten Sie ihn möglichst fern von Hitzequellen (wie z.B. Herdplatte oder Heizkörper). Das erhält die Form und verhindert Spannungen im Material. Stellen Sie keine heißen Pfannen oder Töpfe darauf ab und verwenden Sie den ThermoSlider nicht als Schneidbrett.



Reinigung & Pflege

Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch und ggf. etwas Spülmittel. Bitte keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme verwenden. Dies kann die Oberfläche beschädigen. Entfernen Sie Flüssigkeiten möglichst sofort. Ansonsten können diese in die Oberfläche eindringen und Verfärbungen verursachen.



Der ThermoSlider gehört nicht in die Spülmaschine.

Benutzen Sie Ihren Thermomix auf dem ThermoSlider nicht unbeaufsichtigt und beachten Sie stets die Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG

Ihr ThermoSlider ist auf der Unterseite mit zwei Teflungleitern und vier robusten Gummistoppfen ausgestattet. Die Teflungleiter haben hervorragende Gleiteigenschaften auf den meisten glatten Küchenarbeitsplatten, während die Gummistopfer für einen festen Stand sorgen und ein unbeabsichtigtes Verrutschen des ThermoSliders während der Benutzung der Küchenmaschine verhindert.

Inbetriebnahme: So stellen Sie Ihren ThermoSlider sicher auf

Bevor Sie den Thermomix auf dem ThermoSlider platzieren, wischen Sie die Gummifüße des Thermomix sowie die Arbeitsfläche unter dem ThermoSlider mit einem feuchten Tuch ab. Die Füße sollten frei von Staub, Verunreinigungen oder Krümel sein, um einen guten Stand des Thermomix auf dem ThermoSlider und des ThermoSliders auf der Küchenarbeitsplatte sicherzustellen. Platzieren Sie anschließend die Thermomix-Füße in die vorgesehenen Vertiefungen auf dem ThermoSlider.

Bedienung: So nutzen Sie Ihren ThermoSlider



Um den Thermomix auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben, heben Sie den ThermoSlider vorne an der Griffmulde leicht an, sodass die Gummistopfer keine Verbindung mehr zur Küchenarbeitsplatte haben. Dadurch verlagert sich das Gewicht des Thermomix auf die zwei Teflungleiter hinten und Sie können den ThermoSlider spielend leicht auf der Küchenarbeitsplatte vor und zurück schieben.



Für eine seitliche Bewegung (z. B. um den Thermomix unter den Dunstabzug zu verschieben) greifen Sie den ThermoSlider an den seitlichen Griffmulden rechts und links mit beiden Händen. So können Sie auch kleinere Hindernisse wie die Einfassung eines Cerankochfelds mühelos überwinden.

Videos: Alles was Sie über den ThermoSlider wissen sollten

Mehrere Videos zur Erklärung des ThermoSliders finden Sie unter www.thermoslider.info

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ThermoSlider!

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

E-Mail: service@wundermix.de • Telefon: 089 / 23 14 14 90 (oder aus dem Ausland: +49-89-23141490)

Hersteller:

Wundermix GmbH | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16 | 80807 München | Germany | www.wundermix.de

ThermoSlider® und Wundermix® sind eingetragene Marken der Wundermix GmbH.

Thermomix®, TM6® und TM5® sind eingetragene Marken der Vorwerk Gruppe.



Information on your ThermoSlider® H

Congratulations on the purchase of a wooden sliding board from Wundermix!

The ThermoSlider® is a practical kitchen accessory with which the Thermomix® can be moved around safely and easily to wherever it is needed on the worktop. In addition to this, the sliding board also protects the sensitive weighing scales in the feet of the appliance.

EXCELLENT FUNCTION AND HANDLING




The depressions on the surface of the ThermoSlider guarantee a perfect fit for the rubber feet of the Thermomix TM5/TM6.



Thanks to the elegantly formed bevel on the front and the grip recesses on the sides, the ThermoSlider can be easily gripped and lifted with the Thermomix, and moved safely on all surfaces and over any small obstacles such as the rim around the hob.

High-quality Teflon gliders ensure the best sliding properties to move the Thermomix effortlessly on the kitchen worktop. When the ThermoSlider is not being moved, four effective rubber stoppers ensure maximum stability even at the highest mixing speeds.

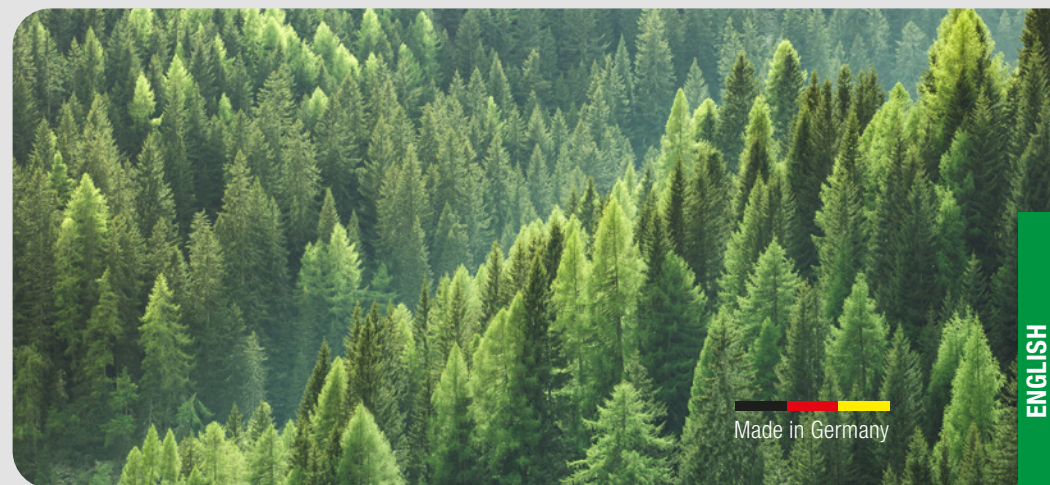

Natural material

Depending on the version selected, your ThermoSlider H is made of high-quality solid wood from sustainably managed forests and in exclusive quality with continuous laminations of beech, oak and walnut or the wood varieties painted in pure white and granite grey.



Elegant design

The ThermoSlider was designed by the Munich-based designer, Jonas Schroeder, who has already received the Interior Innovation Award for his products. Alongside the functionality, timeless aesthetics and pleasant tactile qualities play an important role in his work.



Precision and quality in production – Made in Germany

All ThermoSliders are produced in Germany by regional craft enterprises subject to the highest quality requirements. The ThermoSlider from Wundermix generates elegant, harmonious accents in any kitchen environment, and provides natural beauty in the interplay of design and function.





INSTRUCTIONS FOR CLEANING CARE AND SAFETY

Your ThermoSlider H consists of a high-quality, compressed wooden fiber board manufactured in accordance with state-of-the-art production techniques and the highest environmental standards. A matt coat of paint protects and maintains its high quality over a long period of time.

Please note: wood is a natural product that lives and works. In contrast to static industrial products, it can change its shape and color depending on the environmental conditions such as heat, light and humidity. This gives each product its own unique character but can also lead to unavoidable deviations in terms of the grain pattern, dimensional stability and color. This is why you should observe the following instructions for care:



Avoid direct sources of heat

Please keep the ThermoSlider as far as possible in the shade in order to protect the color of the wood and the paint. Avoid temperature fluctuations, and keep it as far away as possible from sources of heat (for example, hotplates or radiators). This will keep it in shape and avoids tensions in the material. Do not place any hot pans or pots on the ThermoSlider and do not use it as a cutting board.



Cleaning and care

Use a soft slightly damp cloth and some cleaning agent as necessary. Please do not use caustic or abrasive cleaning agents or scouring sponges as this can damage the surface. Remove any moisture as quickly as possible. Otherwise this can penetrate the surface and lead to discoloration.



The ThermoSlider is not suitable for dishwashers.

Do not use your Thermomix on the ThermoSlider without keeping it supervised, and always observe the operating instructions for your kitchen appliance.

FUNCTIONS AND OPERATION

Your ThermoSlider is equipped on the underside with two Teflon gliders and four robust rubber stoppers at the front. The Teflon gliders have excellent sliding properties on most smooth kitchen worktops, while the rubber stoppers ensure a firm grip to prevent any unintentional movement of the ThermoSlider while the kitchen appliance is being used.

Getting started: how to set up your ThermoSlider safely

Before you place the Thermomix on the ThermoSlider, please wipe the rubber feet of the Thermomix and the work surface under the ThermoSlider with a damp cloth. The feet should be free of dust, dirt or crumbs to ensure a firm stand of the Thermomix on the ThermoSlider and of the ThermoSlider on the kitchen worktop. Then you can place the Thermomix feet in the depressions provided on the ThermoSlider.

Operation: how to use your ThermoSlider



If you want to slide the Thermomix along the kitchen worktop, lift the ThermoSlider slightly at the front using the grip recess so that the rubber stoppers are no longer in contact with the worktop surface. This shifts the weight of the Thermomix to the two Teflon gliders at the back, and you can slide the ThermoSlider effortlessly along the worktop.



For sideward movement (for example to slide the Thermomix underneath the fume extractor), grip the ThermoSlider at the grip recesses on the sides with both hands. This allows you to easily overcome any small obstacles such as the rim on a ceramic hob.

Videos: everything you need to know about the ThermoSlider

You will find several videos explaining the ThermoSlider at www.thermoslider.info

We wish you lots of pleasure with your new ThermoSlider!

Please contact us at any time if you have any further questions:

e-mail: service@wundermix.de • tel.: 089 / 23 14 14 90 (or from outside of Germany: +49-89-23141490)

Manufacturer:

Wundermix GmbH | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16 | 80807 Munich | Germany | www.wundermix.de

ThermoSlider® und Wundermix® are registered trademarks of Wundermix GmbH.

Thermomix®, TM6® and TM5® are registered trademarks of the Vorwerk group.



Informations sur votre ThermoSlider® H

Félicitations d'avoir acheté une planche coulissante en bois de Wundermix !

Le ThermoSlider® est un accessoire de cuisine pratique qui permet de déplacer le Thermomix® en toute sécurité et en tout confort sur le plan de travail, quel que soit l'endroit où vous en avez besoin. Par ailleurs, la planche coulissante préserve la balance sensible qui se trouve dans les pieds de l'appareil.

EXCELLENTS FONCTIONNEMENT ET MANIEMENT




Les creux à la surface du ThermoSlider garantissent un positionnement parfait des pieds en caoutchouc du Thermomix TM5/TM6.



Grâce au biseau élégant à l'avant et aux poignées encastrées sur les côtés, il est très facile de saisir le ThermoSlider, de le soulever, de le déplacer avec le Thermomix en toute sécurité sur toutes les surfaces et de franchir ainsi de petits obstacles tels le rebord de la plaque de cuisson.

Des patins de téflon de grande qualité sont garantis d'un excellent glissement, ce qui permet de déplacer le Thermomix sans problème sur le plan de travail dans la cuisine. Lorsque le ThermoSlider n'est pas déplacé, quatre butoirs en caoutchouc performants veillent à une bonne stabilité, même pour les niveaux de mélange les plus élevés.

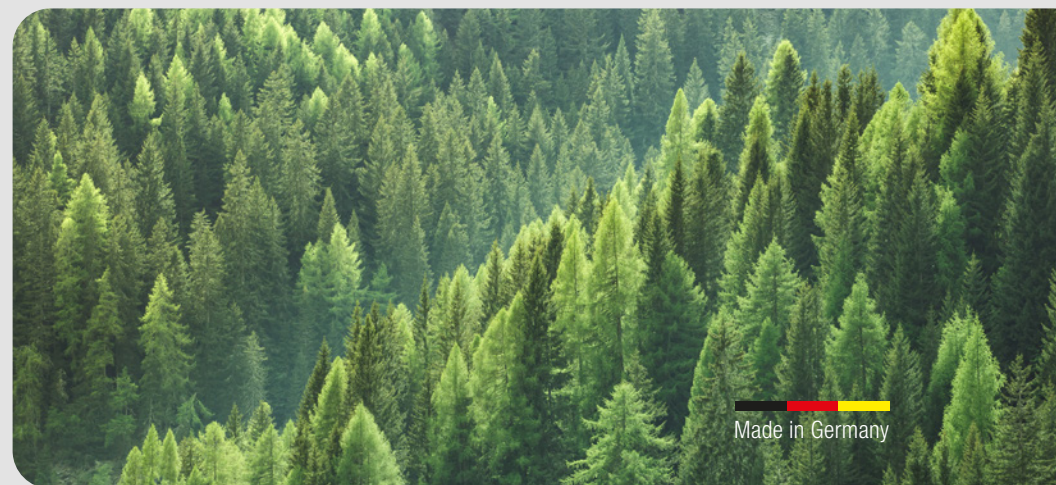

Made in Germany



Matériau naturel

En fonction de la version choisie, votre ThermoSlider H se compose de bois massif de grande qualité issu de la sylviculture durable et de lamelles continues exclusives en hêtre, chêne et noyer ou encore d'une variante de bois coloré en pur blanc et gris graphite.



Design élégant

Le ThermoSlider a été conçu par le designer munichois Jonas Schroeder qui s'est déjà vu décerner l'Interior Innovation Award pour ses produits. Il accorde une grande importance, outre à la fonctionnalité, à une esthétique élégante et à un toucher agréable.



Précision et qualité de la fabrication – Made in Germany

Tous les ThermoSlider sont fabriqués en Allemagne dans des entreprises artisanales régionales et répondent à des exigences de qualité très rigoureuses. Le ThermoSlider de Wundermix apporte une touche d'élégance et d'harmonie dans toutes les cuisines et souligne la beauté naturelle combinant design et fonctionnalité.





INFORMATIONS SUR LE NETTOYAGE, LES SOINS ET LA SECURITE

Votre ThermoSlider H se compose d'un panneau en aggloméré de haute qualité, fabriqué selon les processus de production les plus modernes et des normes écologiques très strictes. Un vernis coloré mat protège et préserve sa haute qualité sur une longue période.

Veuillez tenir compte du fait que le bois est un produit naturel vivant qui travaille. À l'opposé des produits industriels statiques, il change de forme et de couleur en fonction des conditions environnementales telles que la chaleur, la lumière et l'humidité. Cela confère à chaque produit son propre caractère, mais peut également entraîner des écarts inévitables au niveau du tracé des veines, de la stabilité de la forme et de la couleur. Veuillez pour cette raison respecter les indications suivantes :



Éviter la chaleur



Ne pas utiliser comme planche de découpe



Lavage à la main

Éviter les sources de chaleur directes

Conservez votre ThermoSlider si possible à l'ombre pour protéger la couleur du bois et la laque. Évitez les variations de température et tenez-le si possible à l'écart de sources de chaleur (par ex. de plaques de cuisson ou de radiateurs). Ceci permet de conserver la forme et prévient les tensions dans le matériau. Ne posez pas de poêles ou de casseroles chaudes dessus et n'utilisez pas le ThermoSlider comme planche de découpe.

Nettoyage & soins

Utilisez un chiffon doux légèrement humide et éventuellement un peu de liquide vaisselle. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ou de tampons abrasifs. Ceci peut endommager la surface. Enlevez tout liquide si possible immédiatement. Dans le cas contraire, le liquide pourrait s'infiltrer dans la surface et entraîner des colorations.

Le ThermoSlider ne va pas au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais votre Thermomix sur le ThermoSlider sans surveillance et respectez toujours le mode d'emploi de votre robot.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Votre ThermoSlider est doté sur la face inférieure de deux patins de téflon et de quatre butoirs robustes en caoutchouc. Les patins en téflon affichent d'excellentes propriétés de glissement sur la plupart des plans de travail lisses, alors que les butoirs en caoutchouc garantissent une position stable et empêchent le ThermoSlider de glisser accidentellement alors que vous utilisez le robot.

Mise en service : installez votre ThermoSlider en toute sécurité

Avant de placer le Thermomix sur le ThermoSlider, essayez les pieds en caoutchouc du Thermomix ainsi que le plan de travail sous le ThermoSlider avec un chiffon humide. Les pieds devraient être exempts de poussière, de saletés ou de miettes pour garantir la stabilité du Thermomix sur le ThermoSlider et du ThermoSlider sur le plan de travail. Placez ensuite les pieds du Thermomix dans les creux prévus à cet effet sur le ThermoSlider.

Utilisation : comment utiliser votre ThermoSlider



Pour déplacer le Thermomix sur le plan de travail, soulevez légèrement le ThermoSlider en saisissant la poignée encastrée qui se trouve à l'avant de sorte que les butoirs en caoutchouc n'aient plus de contact avec le plan de travail. De ce fait, le poids du Thermomix se décale sur les deux patins en téflon à l'arrière et vous pouvez facilement déplacer (vers l'avant et vers l'arrière) le ThermoSlider sur le plan de travail.



Si vous souhaitez le déplacer latéralement (par ex. pour placer le Thermomix sous la hotte d'aspiration), saisissez le ThermoSlider des deux mains aux poignées encastrées latérales qui se trouvent à l'avant à droite et à gauche. Vous pouvez ainsi franchir sans problème de petits obstacles, par exemple la bordure de votre plaque vitrocéramique.

Vidéos : tout ce que vous devriez savoir sur le ThermoSlider

Vous trouverez plusieurs vidéos vous expliquant le ThermoSlider sur le site www.thermoslider.info

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau ThermoSlider !

Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire :

Courriel : service@wundermix.de • Téléphone : 089 / 23 14 14 90 (ou depuis l'étranger : +49-89-23141490)

Fabricant :

Wundermix GmbH | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16 | 80807 Munich | Allemagne | www.wundermix.de

ThermoSlider® et Wundermix® sont des marques déposées de la société Wundermix GmbH.

Thermomix®, TM6® et TM5® sont des marques déposées du Groupe Vorwerk.

Informazioni sul suo ThermoSlider® H

Congratulazioni per l'acquisto di una base scorrevole in legno di Wundermix!

ThermoSlider® è un pratico accessorio da cucina che permette di spostare Thermomix® in modo sicuro e confortevole sul piano di lavoro esattamente dove serve. Inoltre, la base scorrevole protegge la sensibile bilancia situata nei piedini del dispositivo.

FUNZIONALITÀ E MANEGGEVOLEZZA STRAORDINARIE




Gli incavi sulla superficie del ThermoSlider garantiscono una perfetta tenuta per i piedini in gomma del Thermomix TM5/TM6.



Grazie all'elegante smussatura frontale e alle impugnature incavate laterali, è molto facile afferrare e sollevare ThermoSlider e spostarlo in modo sicuro insieme a Thermomix su tutte le superfici, sormontando anche piccoli ostacoli come il bordo del piano cottura.

I pattini in teflon di alta qualità offrono le migliori proprietà di scorrimento per spostare senza sforzo Thermomix sul piano di lavoro della cucina. Quando ThermoSlider non viene spostato, quattro fermi in gomma a forte presa garantiscono una stabilità particolarmente elevata anche ai massimi livelli di miscelazione.

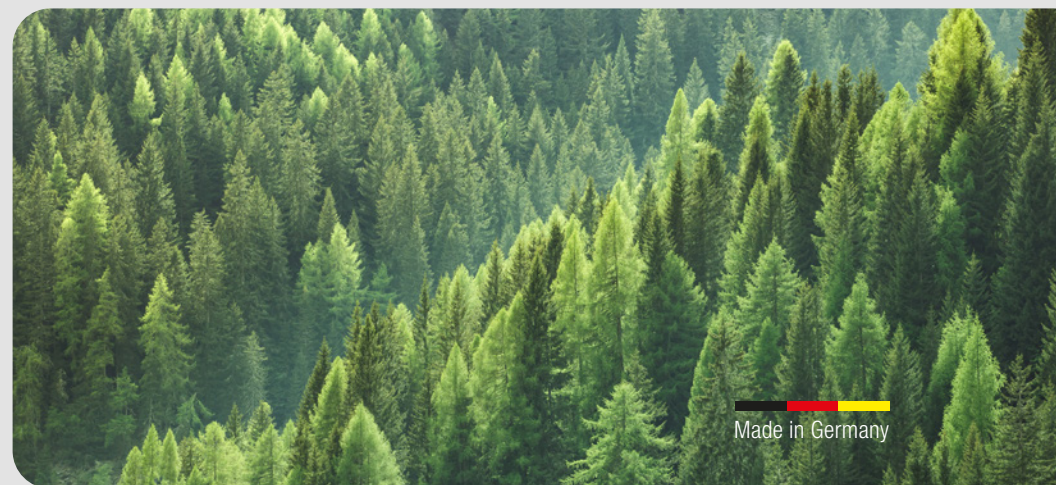

Materiale naturale

A seconda del modello scelto, ThermoSlider H è composto da pregiato legno massello proveniente da foreste sostenibili e di qualità esclusiva con lamelle continue in faggio, rovere e noce, oppure dalle varianti in legno laccato colorato bianco puro e grigio grafite.



Design accattivante

ThermoSlider è stato progettato dal designer di Monaco di Baviera Jonas Schroeder, già premiato con l'Interior Innovation Award per i suoi prodotti. Oltre alla funzionalità, per lui svolgono un ruolo importante un'estetica senza tempo e una piacevole sensazione di benessere.



Precisione e qualità di produzione – Made in Germany

Tutti i ThermoSlider vengono prodotti in Germania da aziende artigianali regionali secondo i più elevati requisiti di qualità. ThermoSlider di Wundermix apporta un tocco di eleganza e armonia in ogni cucina e la sua sinergia tra design e funzionalità conferisce al prodotto una bellezza naturale.





INDICAZIONI PER LA PULIZIA, LA CURA E LA SICUREZZA

Il suo ThermoSlider H è costituito da un pannello in fibra di legno pressato di alta qualità, realizzato secondo i più moderni processi produttivi e i più elevati standard ecologici. Una lacca colorante opaca protegge e conserva a lungo la sua alta qualità.

Attenzione: il legno è un prodotto naturale che vive e lavora. A differenza dei prodotti industriali statici, cambia forma e colore a seconda delle condizioni ambientali come il calore, la luce e l'umidità. Questo conferisce ad ogni prodotto un suo carattere, ma può anche comportare inevitabili differenze in termini di venature, stabilità della forma e colore. Per tale motivo, osservi le seguenti indicazioni per la cura del prodotto:



Evitare fonti di calore dirette

Conservi ThermoSlider possibilmente all'ombra per proteggere il colore del legno e la lacca. Eviti gli sbalzi di temperatura e lo tenga lontano da fonti di calore (ad es. fornelli o radiatori). In questo modo il prodotto conserva la sua forma e si evitano tensioni nel materiale. Eviti di appoggiare pentole o padelle calde sul prodotto e di utilizzare ThermoSlider come tagliere.



Pulizia e cura

Utilizzi un panno morbido e leggermente umido e, se necessario, un po' di detersivo. Non utilizzi detersivi corrosivi o abrasivi o spugne abrasive, in quanto potrebbero danneggiare la superficie. Rimuova i liquidi il più presto possibile per evitare che penetrino nella superficie del prodotto e la scoloriscano.



Eviti di lavare ThermoSlider in lavastoviglie.

Non utilizzare Thermomix su ThermoSlider senza sorveglianza e seguire sempre le istruzioni per l'uso del robot da cucina.

FUNZIONAMENTO E UTILIZZO

ThermoSlider è dotato di due pattini in teflon e di quattro robusti fermi in gomma sul lato inferiore. I pattini in teflon hanno eccellenti proprietà di scivolamento sulla maggior parte dei piani di lavoro lisci, mentre i fermi in gomma forniscono un supporto stabile e impediscono a ThermoSlider di scivolare accidentalmente mentre il robot da cucina è in funzione.

Messa in servizio: come appoggiare ThermoSlider in modo sicuro

Prima di posizionare Thermomix su ThermoSlider, pulire i piedini in gomma di Thermomix e la superficie di lavoro sotto ThermoSlider con un panno umido. I piedini devono essere privi di polvere, sporco o briciole per garantire un buon appoggio di Thermomix sul ThermoSlider e del ThermoSlider sul piano di lavoro della cucina. Posizionare quindi i piedini del Thermomix negli incavi previsti sul ThermoSlider.

Funzionamento: come utilizzare ThermoSlider



Per spostare Thermomix sul piano di lavoro della cucina, sollevare leggermente ThermoSlider nella parte anteriore dell'impugnatura incavata, in modo che i fermi in gomma siano completamente distaccati dal piano di lavoro della cucina. In tal modo il peso del Thermomix si sposta sui due pattini in teflon posteriori e ThermoSlider può essere spinto facilmente avanti e indietro sul piano di lavoro della cucina.



Per un movimento laterale (ad esempio per spostare Thermomix sotto la cappa aspirante della cucina) afferrare con entrambe le mani ThermoSlider dalle impugnature incavate laterali poste a destra e a sinistra. In questo modo è possibile sormontare facilmente anche gli ostacoli più piccoli, come il bordo di un piano cottura in vetroceramica.

Video: tutto quello che dovrebbe sapere su ThermoSlider

Sul sito www.thermoslider.info sono disponibili diversi video che spiegano il funzionamento di ThermoSlider

Le auguriamo grande soddisfazione con il suo nuovo ThermoSlider!

In caso di domande, non esiti a contattarci:

E-Mail: service@wundermix.de • Telefono: 089 / 23 14 14 90 (o dall'estero: +49-89-23141490)

Produttore:

Wundermix GmbH | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16 | 80807 Monaco di Baviera | Germania | www.wundermix.de

ThermoSlider® e Wundermix® sono marchi registrati dell'azienda Wundermix GmbH.

Thermomix®, TM6® e TM5® sono marchi registrati del Gruppo Vorwerk.



Información sobre su ThermoSlider® H

¡Felicidades por la compra de la tabla deslizante de Wundermix!

El ThermoSlider® es un práctico accesorio de cocina con el que se puede desplazar la Thermomix® de forma segura y cómoda sobre la encimera hasta donde se necesite. Además, la tabla deslizante protege la sensible balanza que se encuentra en los pies del aparato.

EXCELENTE FUNCIONAMIENTO Y MANEJO




Las cavidades en la superficie del ThermoSlider garantizan un ajuste perfecto para los pies de goma de la Thermomix TM5/TM6



Gracias al elegante bisel en la parte delantera y a las empuñaduras empotradas en los laterales, el ThermoSlider, junto con la Thermomix, es muy fácil de agarrar, levantar y mover con seguridad sobre todas las superficies y por encima de pequeños obstáculos como el borde de la encimera.

Los deslizadores de teflón de alta calidad proporcionan las mejores propiedades de deslizamiento para mover la Thermomix sin esfuerzo sobre la encimera de la cocina. Cuando el ThermoSlider no se mueve, cuatro potentes toques de goma garantizan una estabilidad especialmente alta incluso en los niveles de mezcla más altos.

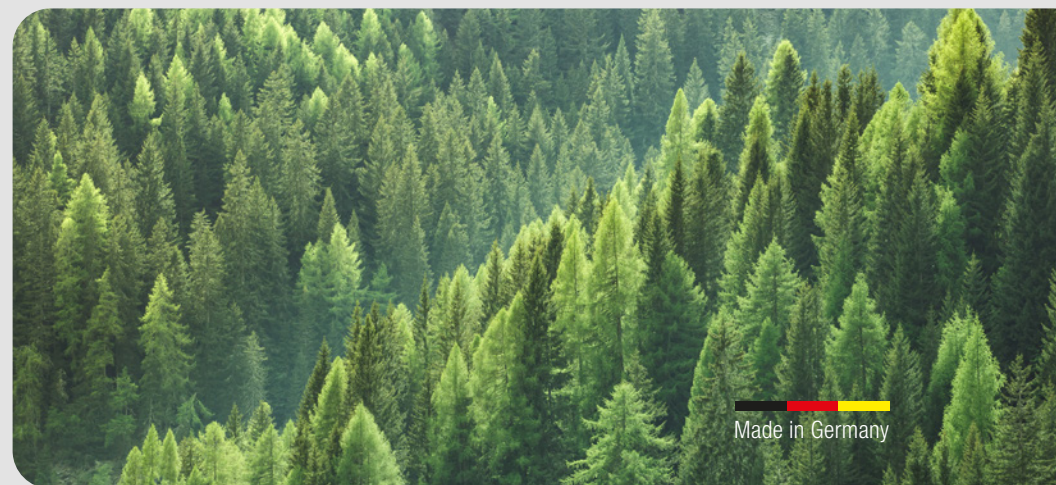

Material natural

Dependiendo del modelo seleccionado, su ThermoSlider H se compone de madera maciza de alta calidad de una silvicultura sostenible y de calidad exclusiva con laminillas continuas de haya, roble y nogal o de las variantes de madera lacada de color blanco puro y gris grafito.



Diseño atractivo

El ThermoSlider fue diseñado por el diseñador de Múnich Jonas Schroeder, quien con sus productos ya obtuvo el Premio a la Innovación de Interiores (Interior Innovation Award). Además de la funcionalidad, juegan un papel importante para él la estética intemporal y el tacto agradable.



Precisión y calidad en la fabricación – Made in Germany

Todos los ThermoSlider son fabricados en Alemania por empresas artesanales regionales bajo las más altas exigencias de calidad. El ThermoSlider de Wundermix pone acentos elegantes y armoniosos en cualquier ambiente de cocina y garantiza la belleza natural en la interacción de diseño y funcionalidad.





INDICACIONES PARA LA LIMPIEZA, EL CUIDADO Y LA SEGURIDAD

Su ThermoSlider H consiste en un tablero de fibra de madera compactada de alta calidad, fabricado según los procesos de producción más modernos y los más altos estándares ecológicos. Una pintura de esmalte mate protege y mantiene su alta calidad durante un largo período de tiempo.

Por favor, tenga en cuenta: La madera es un producto natural que vive y trabaja. A diferencia de los productos industriales estáticos, cambia de forma y color dependiendo de las condiciones ambientales como el calor, la luz y la humedad. Esto le da a cada producto su propio carácter, pero también puede llevar a desviaciones inevitables en el veteado, la estabilidad dimensional y el color. Por estos motivos, tenga en cuenta las siguientes instrucciones para el cuidado:



Evitar el calor

Evitar fuentes directas de calor

Si es posible, mantenga el ThermoSlider en la sombra para proteger el color de la madera y el barniz. Evite las fluctuaciones de temperatura y manténgalo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, placas calentadoras o radiadores). Esto mantiene la forma y evita tensiones en el material. No coloque sartenes ni ollas calientes encima y no utilice el ThermoSlider como tabla de cortar.



No utilizar como tabla de cortar

Limpieza y cuidado

Utilice un paño suave y ligeramente húmedo y, si es necesario, un poco de lavavajillas. No utilice productos de limpieza cáusticos o abrasivos ni esponjas de fregar. Esto puede dañar la superficie. Retire los líquidos lo antes posible. De lo contrario, pueden penetrar en la superficie y causar decoloración.



Lavar a mano

El ThermoSlider no se ha de meter en el lavavajillas.

No utilice su Thermomix sobre el ThermoSlider sin supervisión y siga siempre las instrucciones de funcionamiento de su robot de cocina.

FUNCIONALIDAD Y MANEJO

Su ThermoSlider está equipado con dos deslizadores de teflón y cuatro robustos topes de goma en la parte inferior. Los deslizadores de teflón tienen excelentes propiedades de deslizamiento en la mayoría de las encimeras lisas de cocina, mientras que los topes de goma proporcionan un soporte firme y evitan que el ThermoSlider se deslice accidentalmente cuando el robot de cocina está en uso.

Puesta en marcha: Cómo emplazar su ThermoSlider de forma segura

Antes de colocar la Thermomix sobre el ThermoSlider, limpie los pies de goma de la Thermomix y la superficie de trabajo debajo del ThermoSlider con un paño húmedo. Los pies deben estar libres de polvo, suciedad o migas para asegurar una buena posición de la Thermomix en el ThermoSlider y del ThermoSlider en la encimera de la cocina. A continuación, coloque los pies de la Thermomix en las cavidades provistas sobre el ThermoSlider.

Manejo: Así utilizará su ThermoSlider



Para desplazar la Thermomix sobre la encimera de la cocina, levante ligeramente el ThermoSlider por la parte delantera de la empuñadura empotrada, de modo que los topes de goma ya no tengan contacto con la encimera de la cocina. Esto desplaza el peso de la Thermomix a los dos deslizadores de teflón en la parte trasera y puede empujar fácilmente el ThermoSlider hacia adelante y hacia atrás sobre la encimera de la cocina.



Para un movimiento lateral (p. ej., para mover la Thermomix por debajo de la campana extractora) agarre el ThermoSlider con ambas manos en las empuñaduras empotradas laterales a la derecha y a la izquierda. De este modo, podrá superar fácilmente obstáculos aún más pequeños, como el borde de una placa vitrocerámica.

Videos: Todo lo que necesita saber sobre el ThermoSlider

Podrá encontrar varios vídeos que explican el ThermoSlider en www.thermoslider.info

¡Le deseamos que disfrute de su nuevo ThermoSlider!

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Correo electrónico: service@wundermix.de • Teléfono: 089 / 23 14 14 90 (o desde fuera de Alemania: +49-89-23141490)

Fabricante:

Wundermix GmbH | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16 | 80807 Múnich | Alemania | www.wundermix.de

ThermoSlider® y Wundermix® son marcas registradas de la empresa Wundermix GmbH.

Thermomix®, TM6® y TM5® son marcas registradas del Grupo Vorwerk.





Wundermix GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16
80807 München
Germany
www.wundermix.de